

After firmly mounting AUNT FLOW® DISPOSAL on your desired location, using service door key, open front service door and find the battery compartment in top left corner. Open battery chamber lid, insert 2 “D” cell batteries and close the battery chamber cover. As you insert the batteries, lid will automatically open and close for the first time.(If the lid doesn't respond, make sure the power button is on.)



Test sensor operation by placing hand over the sensor window for automatic lid operation. When everything functions correctly, close the front service door.

Now your AUNT FLOW® DISPOSAL is ready to serve.

With normal operation, 2 “D” cell batteries will run AUNT FLOW® DISPOSAL for up to 1 year.

*When battery power is low, a red indicator light will be shown on sensor window.

Después de instalar firmemente AUNT FLOW® DISPOSAL en el lugar deseado, utilizando la llave de la puerta de servicio, abra la puerta de servicio delantera y localice el compartimiento// para las baterías en la esquina superior izquierda. Abra la tapa del compartimiento para las baterías, inserte 2 baterías “D” y cierre nuevamente el compartimiento.

Al insertar las baterías, la tapa se abrirá y se cerrará automáticamente por primera vez. (Si la tapa no responde, asegúrese que el botón de encendido esté activado)

Pruebe el funcionamiento del sensor colocando la mano sobre la ventana del sensor para el funcionamiento automático de la tapa. Cuando todo funcione correctamente, cierre la puerta de servicio delantera.

Ahora su AUNT FLOW® DISPOSAL está listo para servicio.

Con una operación normal, 2 baterías “D” harán funcionar PRIVÉ hasta por 1 año.

*Cuando la batería está baja, una luz indicadora de color rojo aparecerá en la ventana del sensor.

For further assistance, please contact Aunt Flow Customer Service hello@goantflow.com
Para asistencia adicional, por favor contacte a nuestro Servicio al Cliente en el hello@goantflow.com

-
- Model: AUNT FLOW® TOUCH FREE DISPOSAL
 - Unit Dimension: 11.5” x 10 x 6.25”
 - Weight: 5 Lbs.
 - Material: ABS
 - Color: Gray / Gris
-

goantflow.com @GoAuntFlow



AUNT FLOW® TOUCH-FREE DISPOSAL Sistema de Eliminación de Servilletas Sanitarias


goantflow.com @GoAuntFlow

INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES

• Contents / Contenido



Service Key Set
/ Juego de llaves de servicio

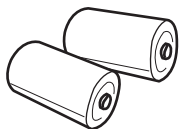

"D" Cell Batteries (2)
/ "D" Baterías (2)




Mounting Screws (3)
/ Tornillos de montaje (3)

* AUNT FLOW® DISPOSAL comes with a free liner (pre-installed) for immediate use.

* AUNT FLOW® DISPOSAL viene con una bolsa gratis (pre-instalada) para su uso inmediato.

• Specifications / Especificaciones

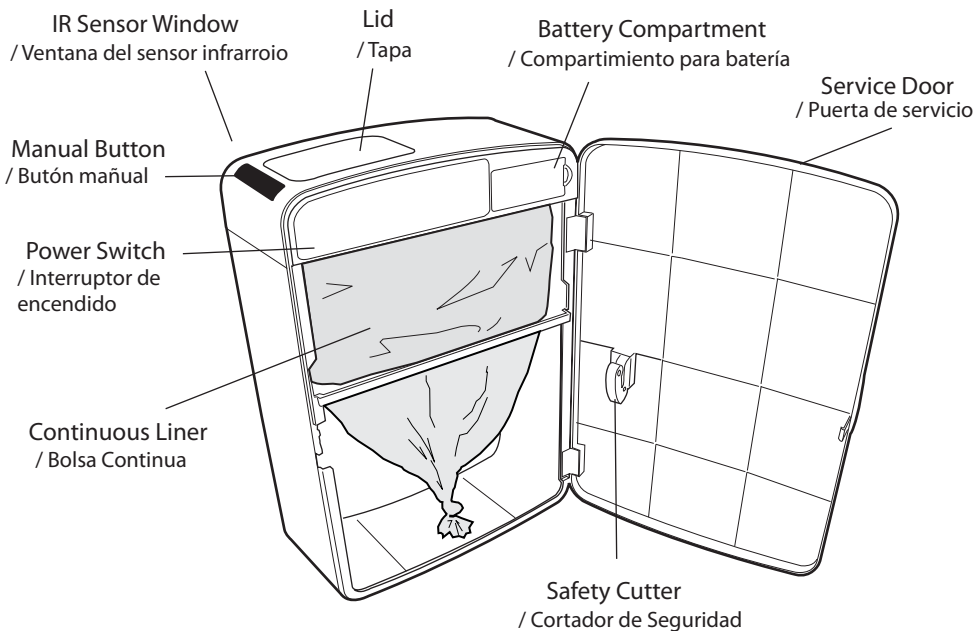


• Installation / Instalación

Use the included mounting screws.


Open front service door and take out refill cartridge. You will see 3 screw holes on the back panel. Mount AUNT FLOW® DISPOSAL using mounting screws. Insert refill cartridge back into AUNT FLOW® DISPOSAL and close front door.

Utilizar los tornillos de montaje incluidos.

Abra la puerta de servicio delantera y saque el cartucho de recarga. Verá tres agujeros para los tornillos en el panel posterior. Instale AUNT FLOW® DISPOSAL con los tornillos de montaje. Inserte de nuevo el cartucho de recarga en AUNT FLOW® DISPOSAL y cierre la puerta.

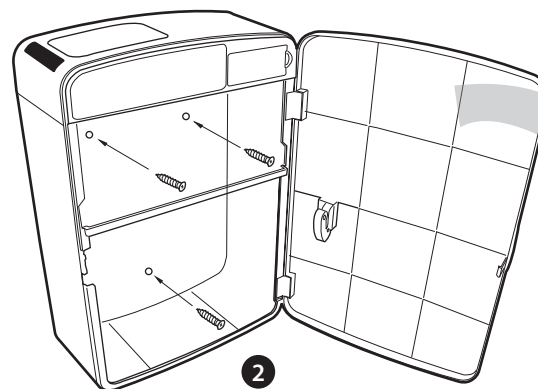

1 Remove Refill Cartridge
/ Remueva el cartucho de recarga

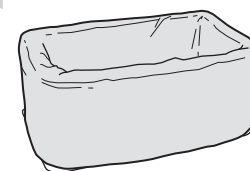

2 Mount AUNT FLOW® DISPOSAL using mounting screw.

/ Instale AUNT FLOW® DISPOSAL utilizando los tornillos de montaje

3 Insert refill cartridge back into AUNT FLOW® DISPOSAL
/ Inserte el cartucho de recarga nuevamente en el AUNT FLOW® DISPOSAL